

# CTR - Sistema lineal

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE



### 1. UNIR LOS PERFILES

1. Saque con cuidado los perfiles SWE de la caja y colóquelos en una superficie estable.
2. Prepare las eslingas de montaje para la instalación (mín. 2 eslingas por accesorio).
3. Desatornille y retire la cubierta protectora SWE del lado donde se unirán los perfiles [foto. 1]
4. Retire la cubierta superior [foto 2]
5. Coloque ambos perfiles SWE para que el perfil A se alinee con el B (A opuesto a B) [imagen. 3]

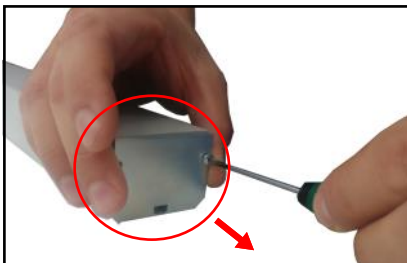


Imagen 1

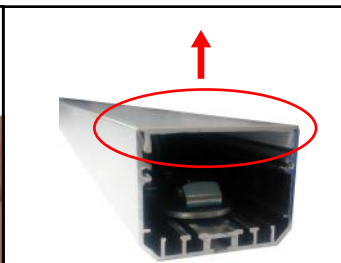


Imagen 2

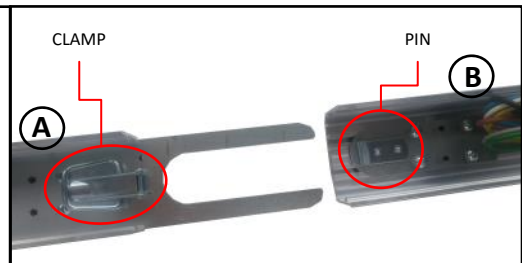


Imagen 4

6. Coloque los ganchos de montaje en las guías de perfil SWE [foto. 4]



Imagen. 4

7. Cuelgue el accesorio en lugares designados por medio de cables, líneas o cadenas.
8. Conecte los dos conectores juntos (un conector de perfil A a un zócalo de perfil B) [imagen. 5, imagen 6]

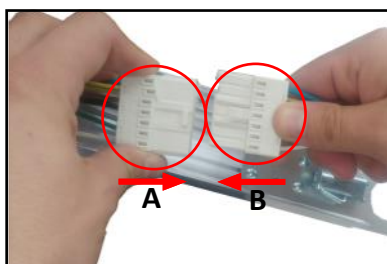


Imagen 5

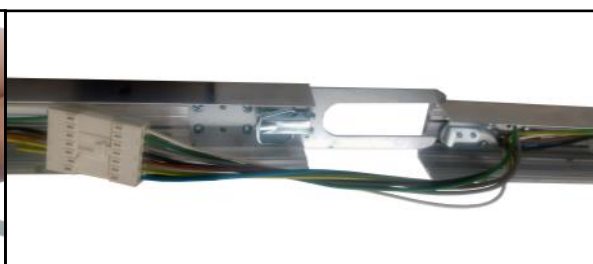


Imagen 6

9. Unir los perfiles A y B juntos [foto. 7]

10. Coloque el anillo de la hebilla (perfil A) en el pasador (perfil B) [foto. 8]

11. Apriete la abrazadera presionándola hacia abajo; ambos perfiles deben estar unidos ahora y conectados entre sí [foto. 9]

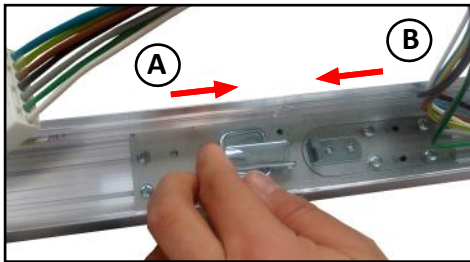


Imagen 7

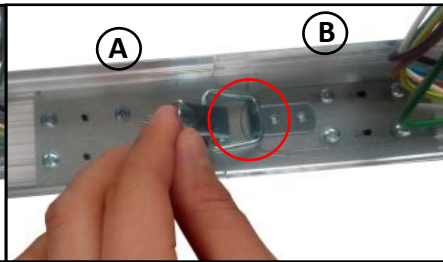


Imagen 8

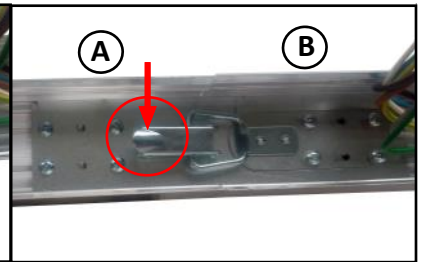


Imagen 9

12. Coloca la línea de luz horizontalmente [foto 10]

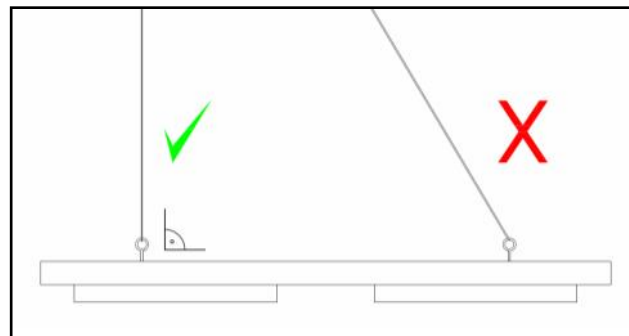


Imagen 10

13. Comprobar todas las conexiones y conectores de alimentación.

14. Conecte la línea de luz a la instalación eléctrica por medio del conector de alimentación del perfil SWE ya instalado [foto. 11] [foto. 12]

**¡ADVERTENCIA ! - Antes de comenzar el montaje debe apagar la alimentación principal. Deje la alimentación principal apagada después de la instalación del perfil SWE.**



Imagen 11




Imagen 12

## ¡ADVERTENCIA!



- La conexión de los accesorios de iluminación a la instalación eléctrica debe ser realizada por personal calificado, calificado y autorizado para tales operaciones.
- Antes de la instalación, apague el circuito de alimentación principal
- No se permiten intentos de desmontar o alterar los componentes internos de los accesorios.
- Es necesaria una instalación eléctrica completamente operativa para la instalación de accesorios de iluminación.

## 2. COLOCAR LAS LUMINARIAS EN LOS PERFILES

1. Saque con cuidado las luminarias SWD de la caja y colóquelas sobre una superficie estable.
2. Localice el zócalo y el gancho de seguridad en el perfil SWE; se utilizarán para conectar luminarias SWD con perfiles SWE [foto. 1]

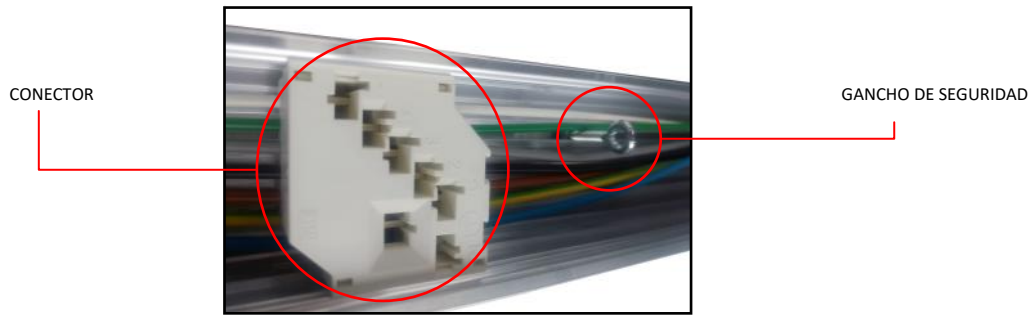

3. Sujete el cable de seguridad SWD al gancho de seguridad SWE [foto. 2]
4. Coloque la luminaria SWD en el perfil SWE ya instalado para que el conector eléctrico pueda alinearse con el zócalo SWE [foto. 3]
5. Únase al accesorio SWD con el perfil SWE conectando el zócalo y el conector. Presiónelos ligeramente juntos [foto. 4]

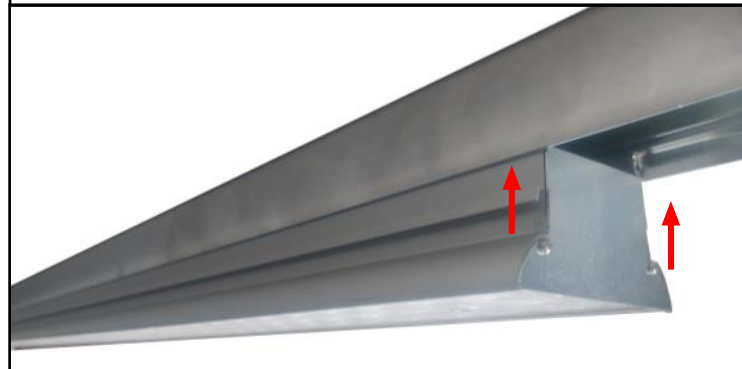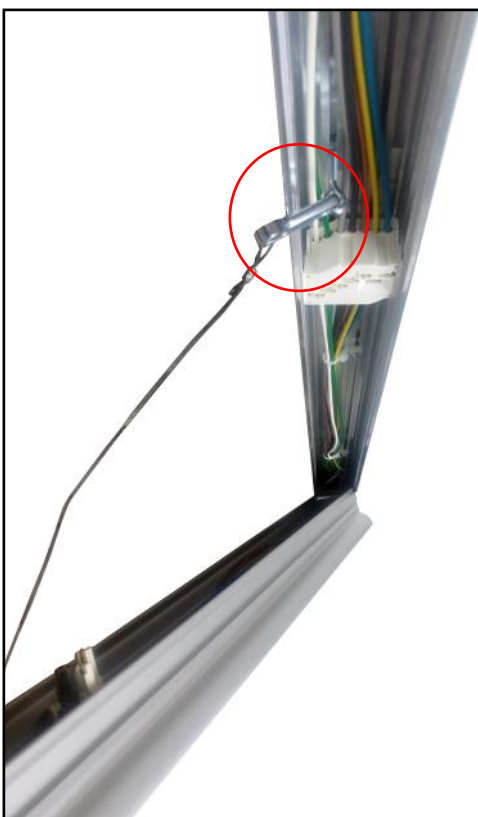

6. Monte la cubierta protectora presionándola suavemente hasta que encaje en un lugar [foto. 5]

